
Round tilting

DOWNLIGHTS

FB019-XX

IP20

GU10

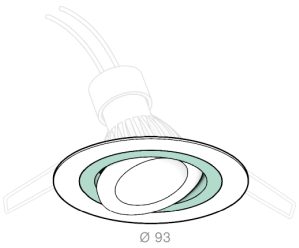

Manuale installazione Round tilting

Leggere attentamente e conservare per usi futuri.

Test e certificazioni

Tutti i nostri prodotti sono Fatti in Italia, Certificati e testati uno ad uno secondo le direttive di sicurezza elettrica EN60598-2:

- Misura della Rigidità Dielettrica
- Misura della Resistenza di Continuità di Terra
- Misura della Potenza Assorbita
- Misura della Tensione Residua

Avvertenze

Sui nostri prodotti sono installate sorgenti luminose sostituibili da utenza specializzata.
Le classi energetiche sono indicate nelle apposite schede tecniche sul sito www.amarcords.com

Si prega di assicurarsi che l'apparecchio non sia sottoposto a carichi meccanici.

Maneggia l'apparecchio con cura. Il dispositivo può essere danneggiato da urti, colpi o cadute, anche da un'altezza ridotta.

Prima dell'uso, controlla che il dispositivo non presenti danni esterni visibili. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.

Non aprire l'alloggiamento in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Non tentare di smontare, riparare o modificare l'apparecchio in altro modo.

Le sorgenti a LED possono essere sostituite solo da personale specializzato.

Le riparazioni e le installazioni vanno eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da solo. Riparazioni improprie possono comportare rischi significativi per l'utente e invalidano qualsiasi richiesta di garanzia.

La garanzia decade immediatamente in caso di danni derivanti dall'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, da un uso improprio o non conforme alle condizioni del presente manuale d'uso.

Non permettere ai bambini di pulire o riparare l'apparecchio senza supervisione.

Per evitare danni, non immergere mai l'unità in acqua o in un altro liquido.

Attenzione! Non guardare direttamente nei LED illuminati del prodotto per lunghi periodi di tempo. Le sorgenti a LED possono causare danni o irritazione agli occhi. Non guardare direttamente nella sorgente luminosa utilizzando uno strumento ottico che si concentra sui fasci di luce.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N

GU10

Lampadina N

BG8X

Potenza	7W
Flusso lum.	728lm
Fatt. potenza	0,7
CRI	>80Ra
Angolo	60°
Tensione	230 VAC
Durata	30.000 h
T. ambiente	-20°→+40°C
Classe energetica	E

Lampadina H

BG9X

Potenza	10W
Flusso lum.	1248lm
Fatt. potenza	0,9
CRI	>95Ra
Angolo	60°
Tensione	230 VAC
Durata	30.000 h
T. ambiente	-20°→+40°C
Classe energetica	E

Modulo LED

MG9X

Potenza	9W
Flusso lum.	850lm
Fatt. potenza	0,8
CRI	>95Ra
Angolo	60°
Tensione	230 VAC
Durata	30.000 h
T. ambiente	-20°→+40°C
Classe energetica	E


Il prodotto non viene fornito con le lampadine o modulo LED, è necessario ordinarle separatamente.

01 → Assicurarsi che non sia presente tensione di rete



Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione sul prodotto, assicurarsi che non sia presente tensione di rete.


02 → Verifica dimensioni del foro di incasso

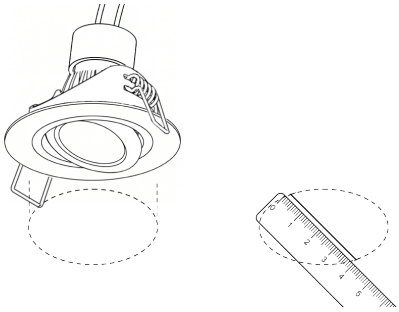

Misurare il diametro di incasso del downlight oppure utilizzare la dima di foratura con le relative quote dimensionali per individuare la misura corretta prima del taglio.

Le dime per il taglio del cartongesso sono disponibili in appendice a questo manuale oppure scaricabili dal sito amarcords.com.


03 → Realizzazione del foro di incasso

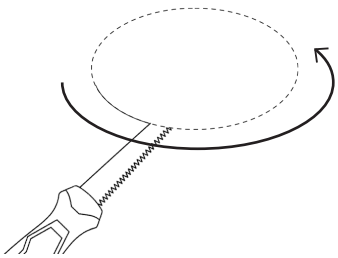

Procedere al taglio del pannello in cartongesso, rispettando il diametro o la sagoma rilevati nello step precedente. Assicurarsi di ottenere bordi netti per garantire un corretto inserimento dell'apparecchio.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N


04 → Connessione elettrica

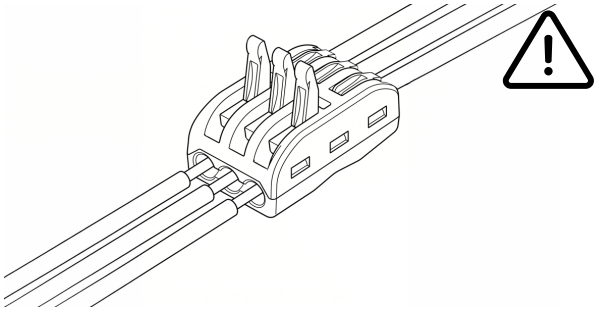

Collegare il morsetto 3 vie fornito in dotazione ai cavi della rete elettrica, assicurandosi che non sia presente tensione di rete per tutta la durata dell'installazione. Effettuare i collegamenti secondo la seguente corrispondenza cromatica:


- Marrone o Nero → con Marrone/Nero (fase)
- Blu → con Blu (neutro)
- Giallo/Verde → con Giallo/Verde (messa a terra)

05 → Inserimento dell'apparecchio

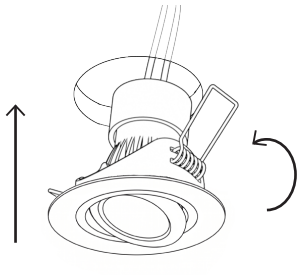

Inserire il downlight nel foro predisposto tenendo premute le molle di fissaggio verso l'alto. Una volta posizionato l'apparecchio all'interno del foro, rilasciare le molle in modo che si ancorino al controsoffitto.

06 → Posizione finale

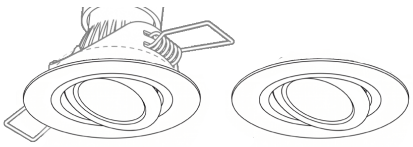

Il prodotto sarà quindi installato nella sua posizione finale.


Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N

01 → Assicurarsi che non sia presente tensione di rete




Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione sul prodotto, assicurarsi che non sia presente tensione di rete.

02 → Inclinazione del disco di accesso rapido

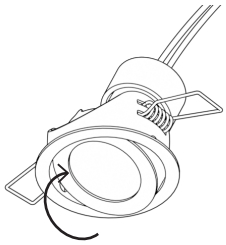

Premere su un lato del disco frontale per inclinarlo all'interno del vano, in modo da poterlo afferrare facilmente per procedere alla rimozione.

03 → Rimozione del disco di accesso rapido

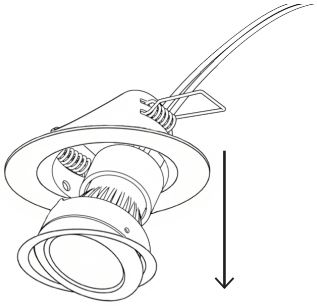


Tirare verso il basso il disco frontale ad incastro rapido per separarlo dal corpo principale dell'apparecchio. Questa operazione permette di accedere al vano ottico ed estrarre agevolmente la lampadina.

Assicurarsi di utilizzare uno strumento in plastica per aiutarsi, in modo da evitare di danneggiare il prodotto.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N

FB019-XX

Ø75 mm

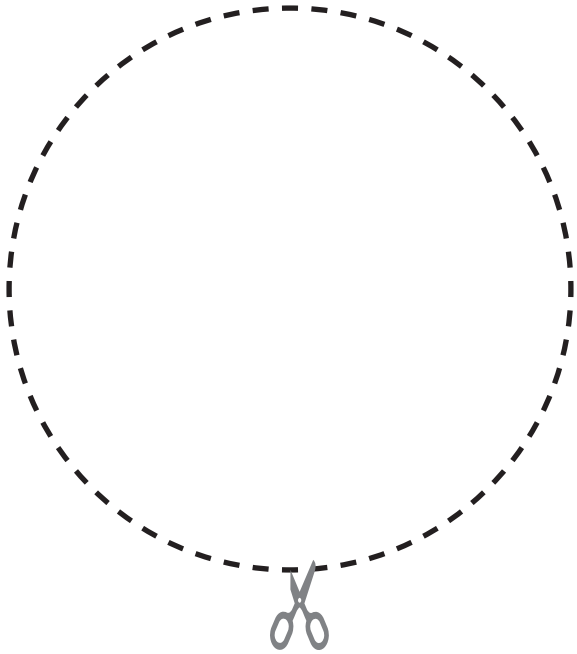

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N